


Televisor LCD LED de 15 pulg., 720p

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

DX-15E220A12

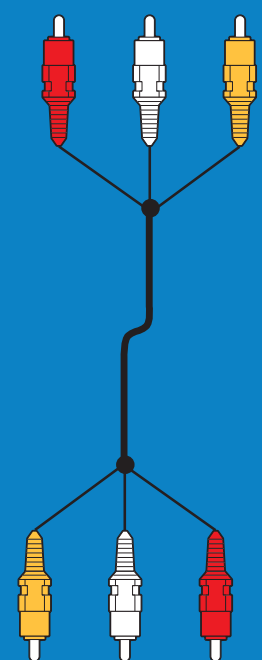

Cable de AV




Control remoto y 2 pilas AAA



Base para el televisor y dos tornillos

Vista frontal

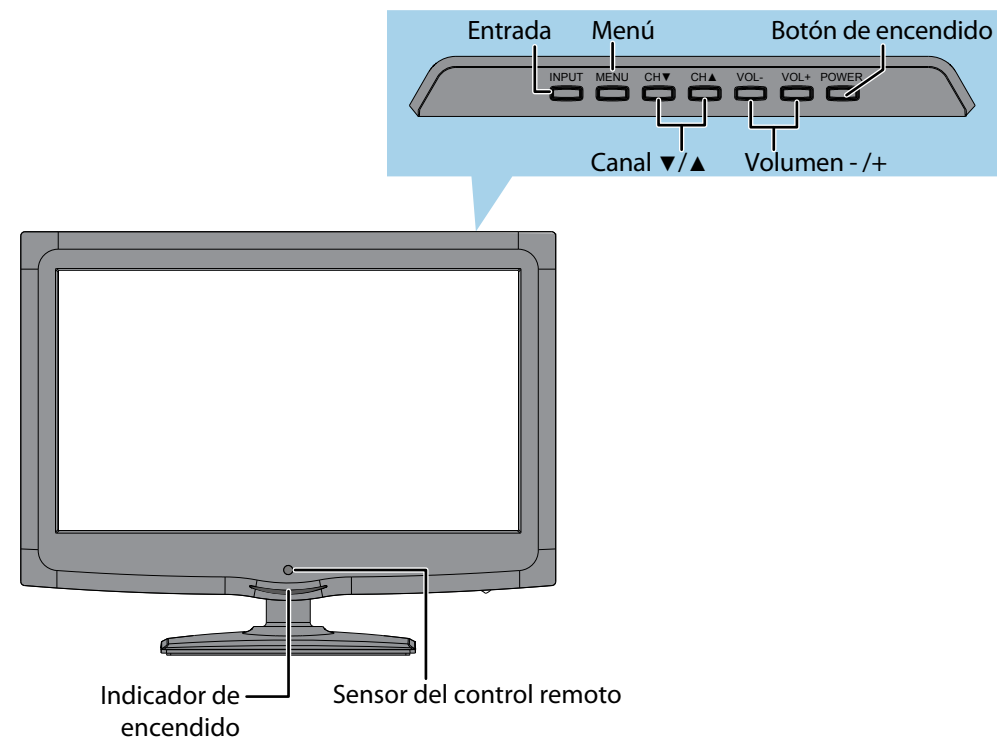


Instalación de la base

- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para protegerlo de daños y rayones.
- 2 Fije la base a la columna de la base en el televisor con los dos tornillos suministrados.

Instalación de un soporte para montaje en pared

- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para protegerlo de daños y rayones.
- 2 Remueva los cuatro tornillos que fijan columna de la base a su televisor y extraiga la columna de la base.
- 3 Fije el soporte de montaje en pared a su televisor usando los agujeros de montaje en la parte posterior de su televisor. Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información de cómo colgar su televisor correctamente.

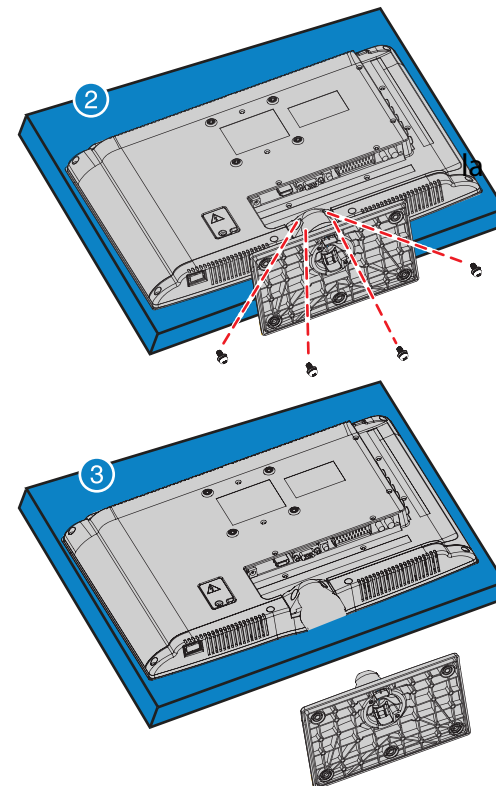

Advertencia

Este aparato está diseñado para ser soportado por un soporte de montaje en pared listado por UL.

Identificación de los cables


Su televisor cuenta con varios tipos de conexiones para la conexión de otros equipos. Para obtener el video de óptima calidad, conecte un equipo a la mejor conexión disponible.

Tipo de conexión	Calidad de video	Conector del cable
HDMI video/audio	Óptima	
Video de componentes y audio analógico	Mejor	
Video compuesto y audio analógico	Buena	


Se puede usar una toma HDMI para conectar un equipo con DVI a su televisor. Necesitará usar un adaptador HDMI a DVI en un extremo del cable HDMI que se conecta a la toma del equipo con DVI.

Conexión de un reproductor de DVD o Blu-ray, de una caja decodificadora para TV por cable, de un receptor de satélite o de una consola de videojuegos


Usando un puerto HDMI (óptima)

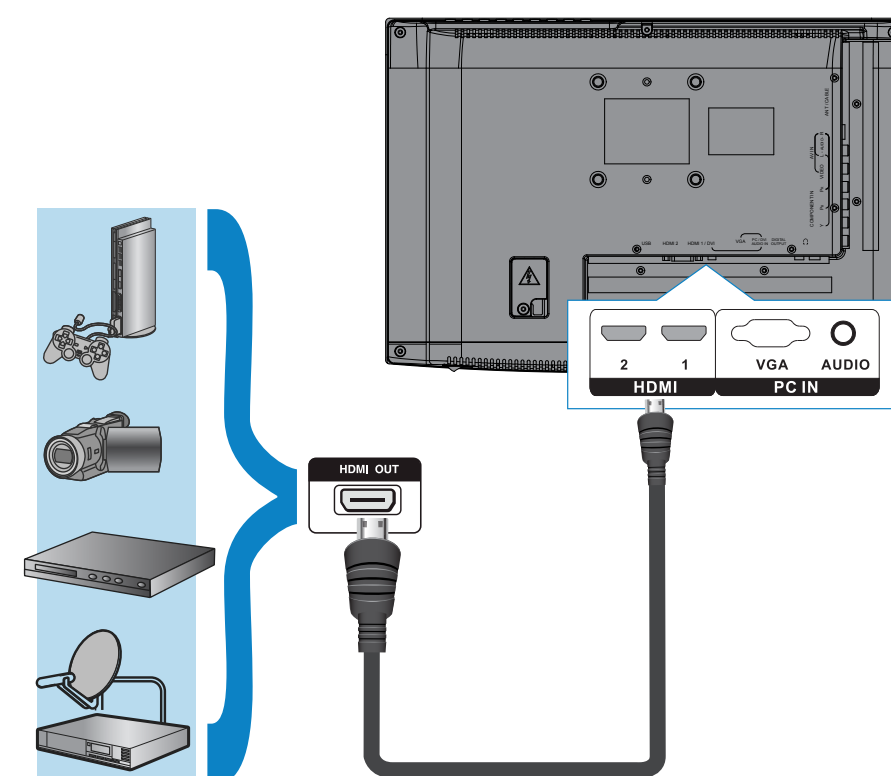

Usando cables de componentes (mejor)

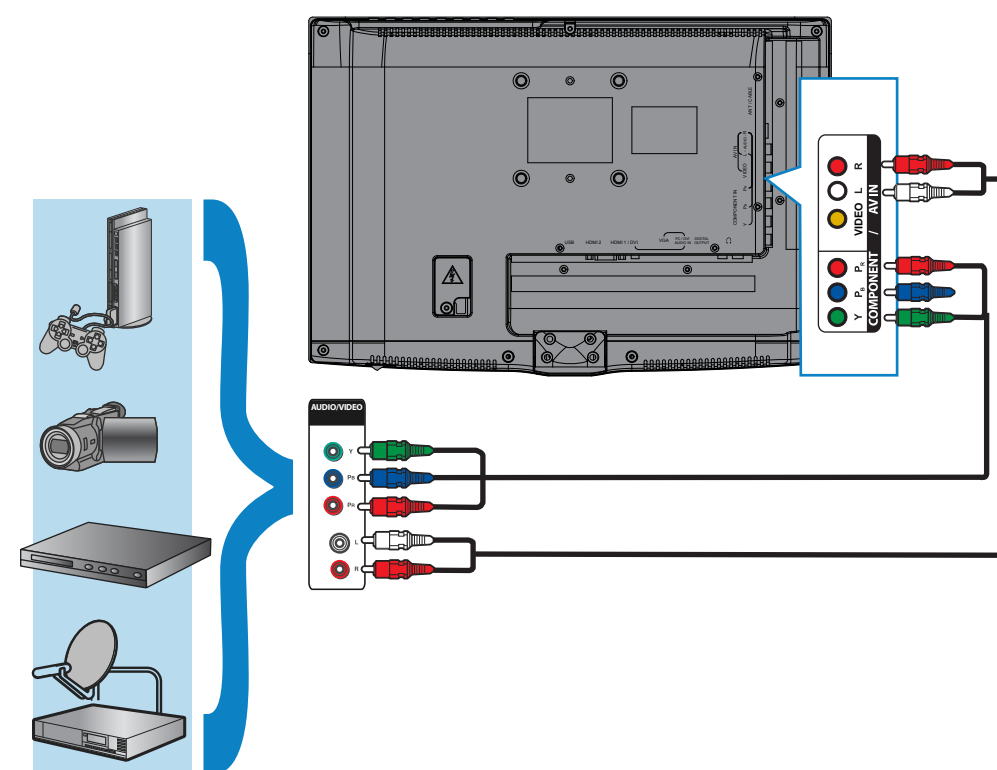


Usando cables compuestos (buena)

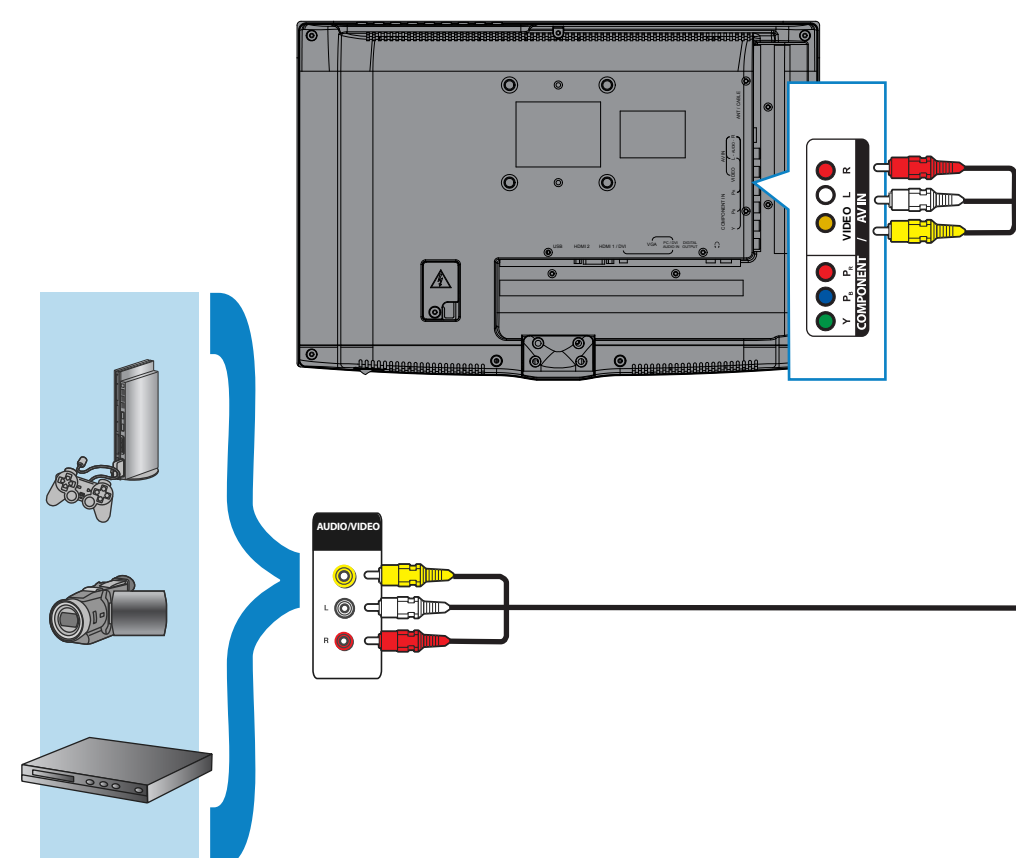


Conexión a una toma de pared de antena/TV por cable

Conecte un cable coaxial (no se incluye) a la toma de entrada de la antena o TV por cable (ANT/CABLE IN) en la parte posterior de su televisor y a la toma de pared de antena/TV por cable.

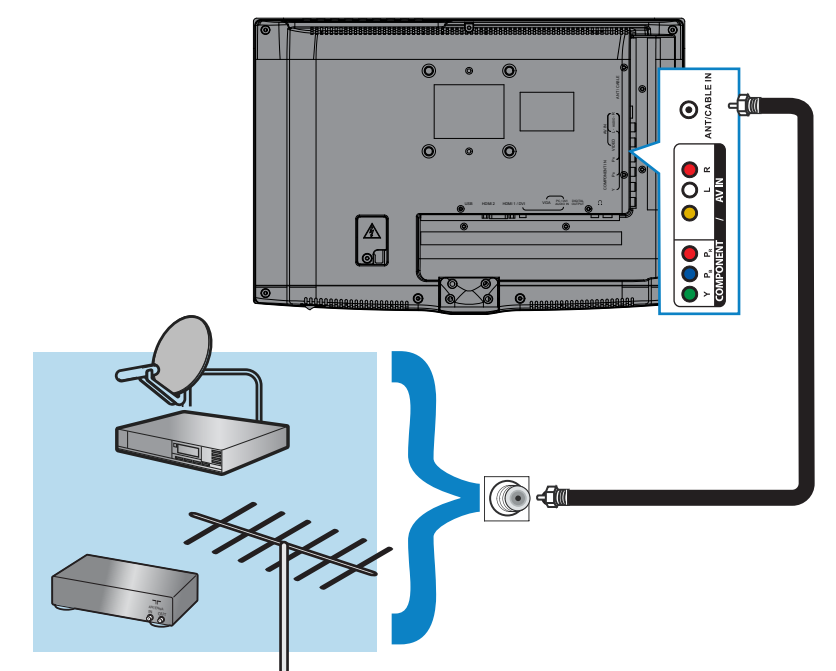


Conexión de un sistema de cine en casa

Usando el audio digital

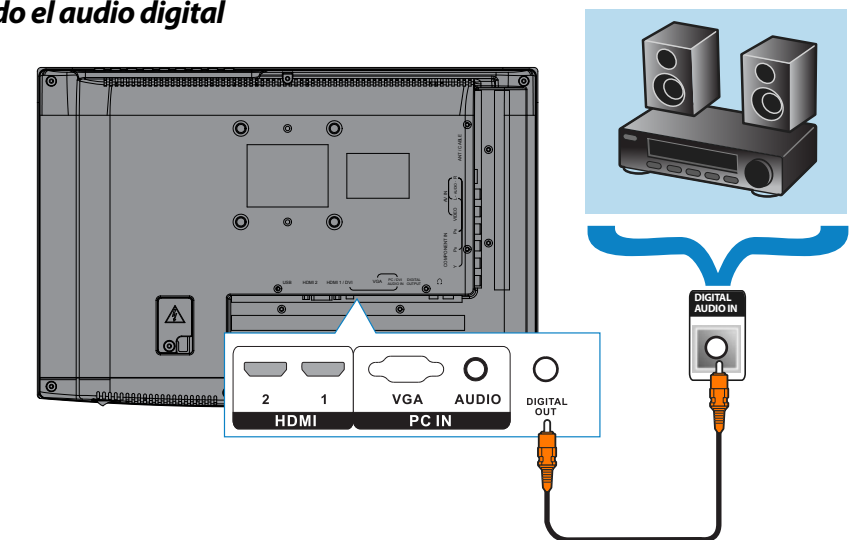


Conexión de un sistema de cine en casa con múltiples dispositivos

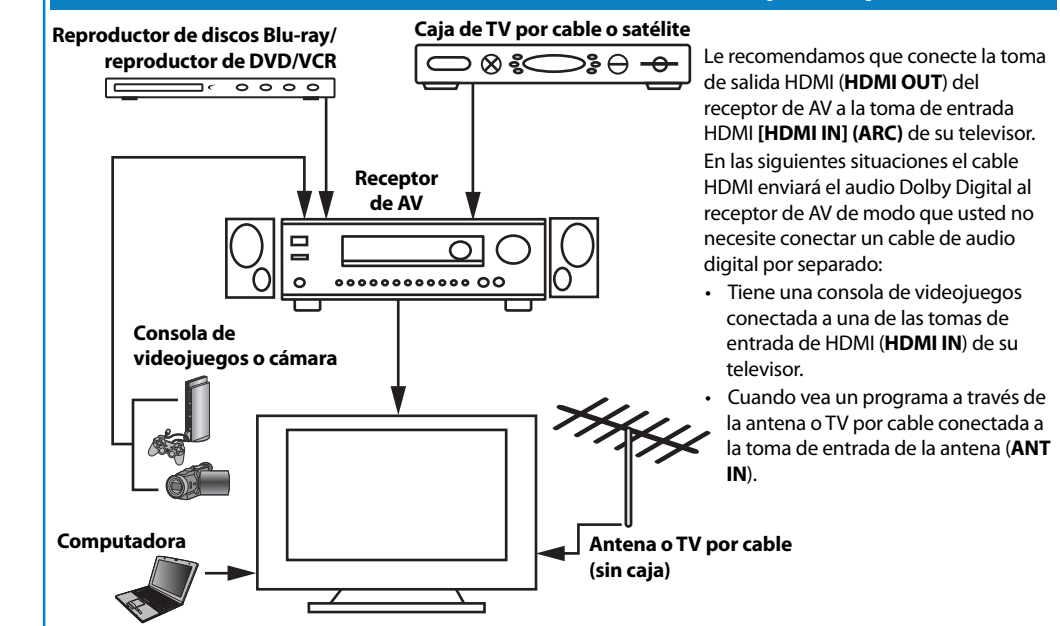

Configuración y uso de su control remoto

- 1 Presione el botón de liberación situado en la parte posterior del control remoto para remover la cubierta de compartimiento.
- 2 Inserte dos pilas AAA en el compartimiento de pilas. Verifique que los símbolos + y – en las pilas correspondan con los símbolos + y – en el compartimiento de las pilas.
- 3 Vuelva a colocar la cubierta.

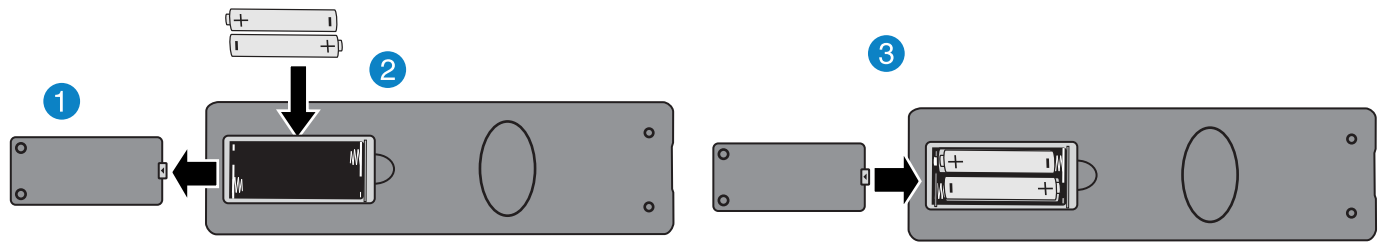

INPUT SOURCE

TV

AV

Component

HDMI1

HDMI2

VGA

USB

DYNE X

Picture

Audio

Settings

Channel

USB

Parental Controls

Time

Closed Caption

Menu Settings

Computer Settings

Input Labels

System Info

Power on in Vivid Mode

Reset to Default

Off

Set various TV options

Opciones de relación de aspecto

Normal:

Muestra la relación de aspecto original de 4:3 con barras negras verticales al lado izquierdo y derecho de la pantalla.

Zoom:

Expande la imagen para llenar la pantalla. Se puede cortar la parte inferior y superior de la imagen.

Ancha:

Use esta opción para ver el contenido grabado en la relación de aspecto de 16:9 (Pantalla ancha).

Cine:

Estira la imagen a los bordes pero mantiene una imagen clara en el centro.

Auto:

Ajusta automáticamente la imagen basado en el tamaño de la pantalla y del programa de televisión. **Nota:** auto está disponible solamente cuando el zoom automático esta activado (On) en el menú los canales (CHANNELS).

Entrada

Para abrir la lista de fuentes.

Botones numéricos

Para ingresar los números de canales.

Para ingresar el número de un subcanal digital (Ejemplo: 4.1)

INFO

Para abrir la información de estado del televisor.

ENTRAR

Para confirmar las selecciones o los cambios.

MENÚ

Para abrir el menú de pantalla.

Volumen

Para cambiar el volumen.

SILENCIAR

Para silenciar el sonido.

ZOOM

Para cambiar cómo se muestra la imagen en la pantalla.

IMAGEN

Para seleccionar los modos de video.

APAGADO AUTOMÁTICO

Para ajustar el temporizador de apagado automático.

AUDIO

Para seleccionar los modos de audio.

Encendido

Para encender o apagar su televisor.

REGRESAR

Para regresar al canal anterior.

GUÍA

Para mostrar la guía de programación.

Flechas

Para navegar en los menús de pantalla.

SALIR

Para cerrar el menú de pantalla.

Canal

Para cambiar los canales del televisor.

FAVORITOS

Para mostrar la lista de canales favoritos.

Selección rápida de entradas

Para seleccionar otra fuente conectada a su televisor.

LISTA DE CANALES

Para abrir la lista de canales.

SUBTÍTULOS OPTATIVOS

Para activar y desactivar los subtítulos optativos.

MTS/SAP

Para alternar entre mono, estéreo y audio secundario para programas analógicos.


Programación de su control remoto

Para programar su control remoto universal para que funcione con su televisor nuevo Dynex, consulte la siguiente tabla para encontrar los códigos comunes. Si encuentra problemas al programar su control remoto o necesita otro código de control remoto, visite <http://www.dynexproducts.com/remotecodes> para obtener los últimos códigos para control remoto.

Códigos de TV para control remoto universal												
Control remoto universal				TV por cable/satélite/caja decodificadora								
One for All	Philips	RCA	Sony	Cablevision	Charter	Comcast	Cox	DirectTV	Dish Network	Time Warner	TiVo	Verizon
0054	0198, 0490	135	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586	10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002	1326, 1463	10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002	720	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463	0091	0198, 0490


Conexión de la alimentación

Enchufe el cable de alimentación de CA en un tomacorriente de CA.

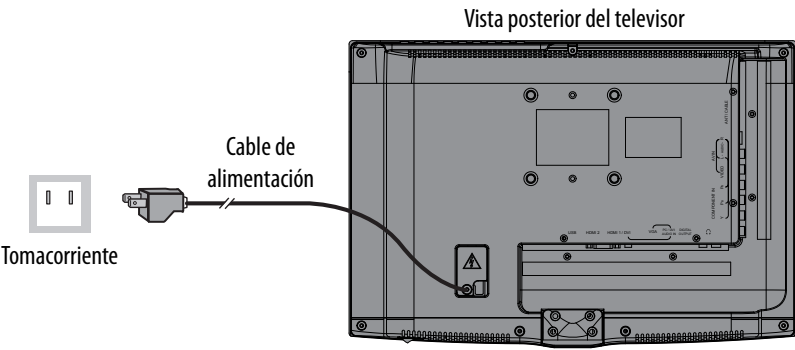

Encendido de su televisor por primera vez

- Asegúrese de lo siguiente:
 - Se instalaron las pilas en el control remoto
 - Se conectó una antena, TV por cable o TV vía satélite
 - Se conectó el cable de alimentación
- Presione **⏻** (encendido) y espere varios segundos. Se abre la pantalla *Choose your menu Language* (Elija el idioma del menú).
- Presione **▲** o **▼** para resaltar un idioma y presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla *Time* (Hora) con *Mode* (Modo) resaltado.
- Presione **◀** o **▶** para seleccionar **Auto** o **Custom** (Personalizado). Si selecciona **Auto**, la fecha y la hora se ajustan automáticamente con la señal de TV digital. Si selecciona **Custom** (Personalizado), se puede cambiar la fecha y la hora manualmente. Presione **ENTER** (Entrar). La pantalla de elección del modo de imagen (*Choose your Picture Mode*) se abre.
- Presione **▲** o **▼** para resaltar **Home Mode** (Modo de casa) o **Retail Mode** (Modo comercial), y presione **ENTER** (Entrar). Si selecciona **Retail Mode**, aparecerá un mensaje para confirmar su selección. Seleccione **Yes** (Si) o **No**. El modo comercial (**Retail Mode**) no permite ahorrar energía. Se abre la pantalla para elegir su fuente de TV (*Choose your TV source*).
- Presione **▲** o **▼** para resaltar **Antenna** (Antena), **Cable** (TV por cable), o **Cable/Satellite box** (Caja decodificadora de TV por cable o satélite). Si selecciona **Antenna** (Antena) o **Cable** (TV por cable), su televisor busca automáticamente los canales disponibles. La búsqueda puede durar varios minutos. **Si selecciona Cable/Satellite box (Caja de cable o satélite), su televisor no necesitará buscar los canales.**
- Para ver la televisión, presione **INPUT** (Entrada) y **▲** o **▼** para seleccionar la fuente de entrada de video para su señal de televisión. Por ejemplo seleccione **HDMI** si su televisor está conectado a una caja de TV por cable o satélite con un cable HDMI o seleccione **TV** si su televisor está conectado a una antena o caja de TV por cable o satélite con un cable coaxial.

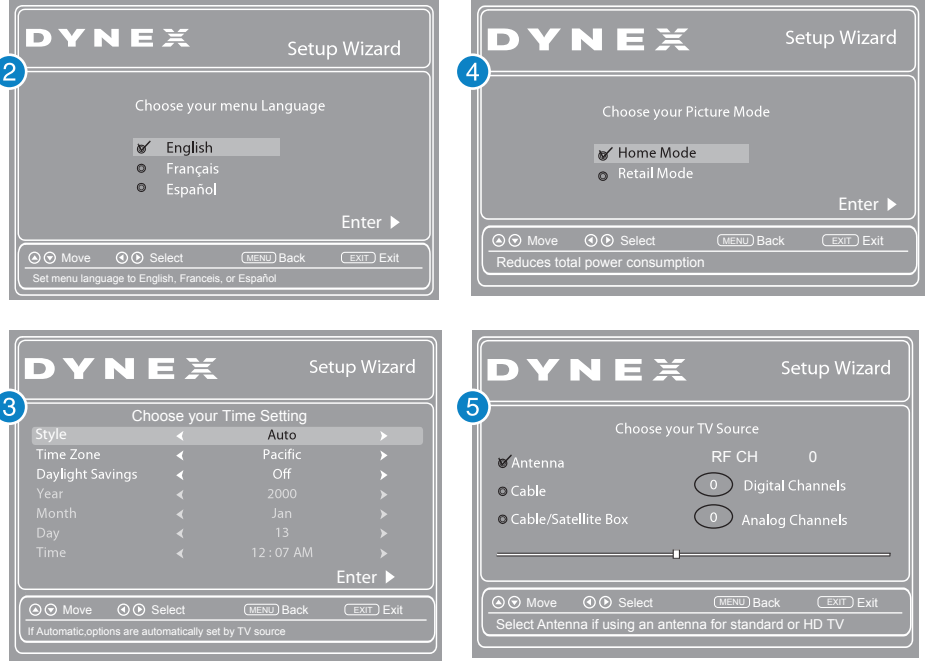

¡NUESTRA PRIORIDAD, LA ECOLOGÍA!

No le suministramos la *Guía del usuario* con el producto, pero está disponible en línea. Visite el sitio www.dynexproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio). Ingrese el número de modelo en el campo **Search** (Búsqueda) y presione **Enter** (Entrar). Haga clic en **Support/Downloads** (Asistencia/descargas).



Garantía limitada de un año

Visite www.dynexproducts.com para más información.

¿Necesita ayuda adicional?

¡Consulte su *Guía del usuario*! Esta guía completa incluye desde las informaciones básicas hasta las funcionalidades más avanzadas. Visite el sitio www.dynexproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio). Ingrese el número de modelo en el campo **Search** (Búsqueda) y presione **Enter** (Entrar). Haga clic en **Support/Downloads** (Asistencia/descargas).

Estamos a su disposición

www.dynexproducts.com
Para el servicio al cliente llame:
800-305-2204 (mercados estadounidense y canadiense)

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.

© 2011 BBY Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.
DYNEX es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.